



開放式附掛耳口罩套



1. 為舒適及透氣，建議可選用全綿布料，圖中使用全綿布料。按紙樣裁出布料，表布及裡布各2片。
2. 將表布正面對正面，以1cm縫份車縫中間彎線，裡布做法一樣。
3. 將步驟2的縫份打開，於正面在車線的左右0.2cm 壓線，固定縫份。
4. 將裡布的下側，以0.5cm摺兩下，車線固定，然後裡布的左右兩側以0.7cm摺兩下壓線固定。表布下側同樣以0.5cm摺兩下車線固定，但左右兩邊不用車。
5. 將表布及裡布正面對正面，上側對齊以1cm縫份車縫。完成後將有裡布部分的縫份修剪剩0.3cm。
6. 反出正面，將上側沿邊壓線。
7. 準備2條約18cm長的橡筋。先將橡筋的兩端如圖般車縫固定於表布兩側，然後將表布兩側向內摺兩摺，車線固定，再將橡筋摺向口罩外，再沿邊壓線固定。完成。

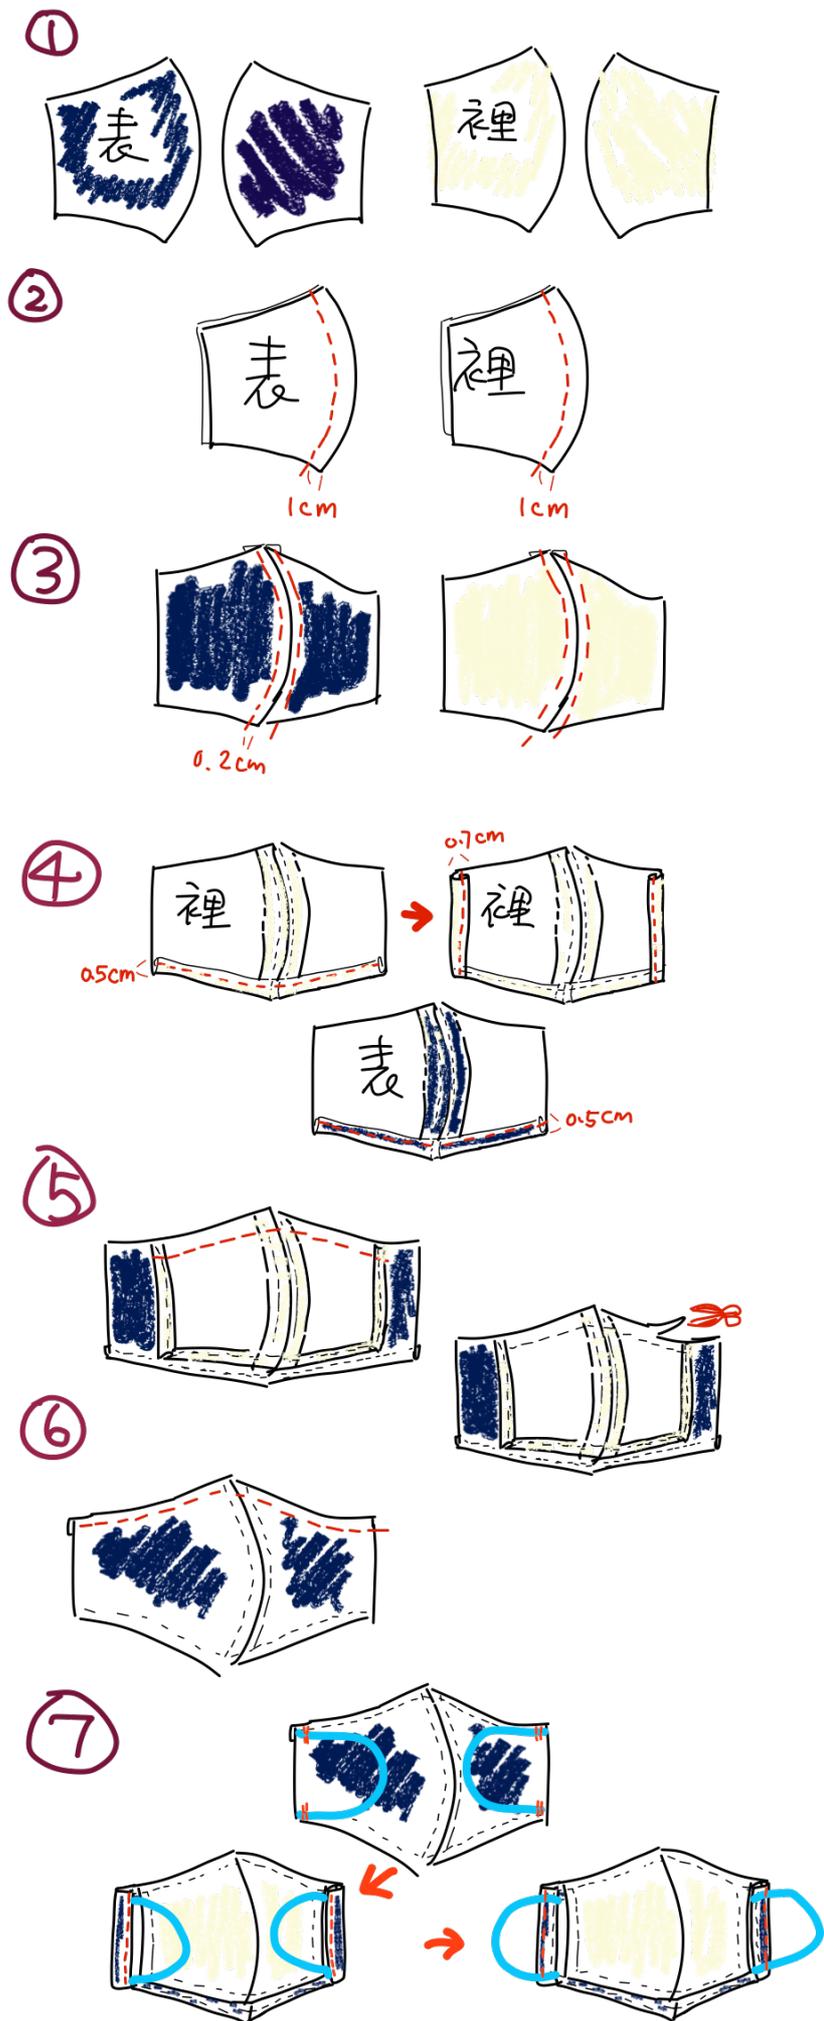


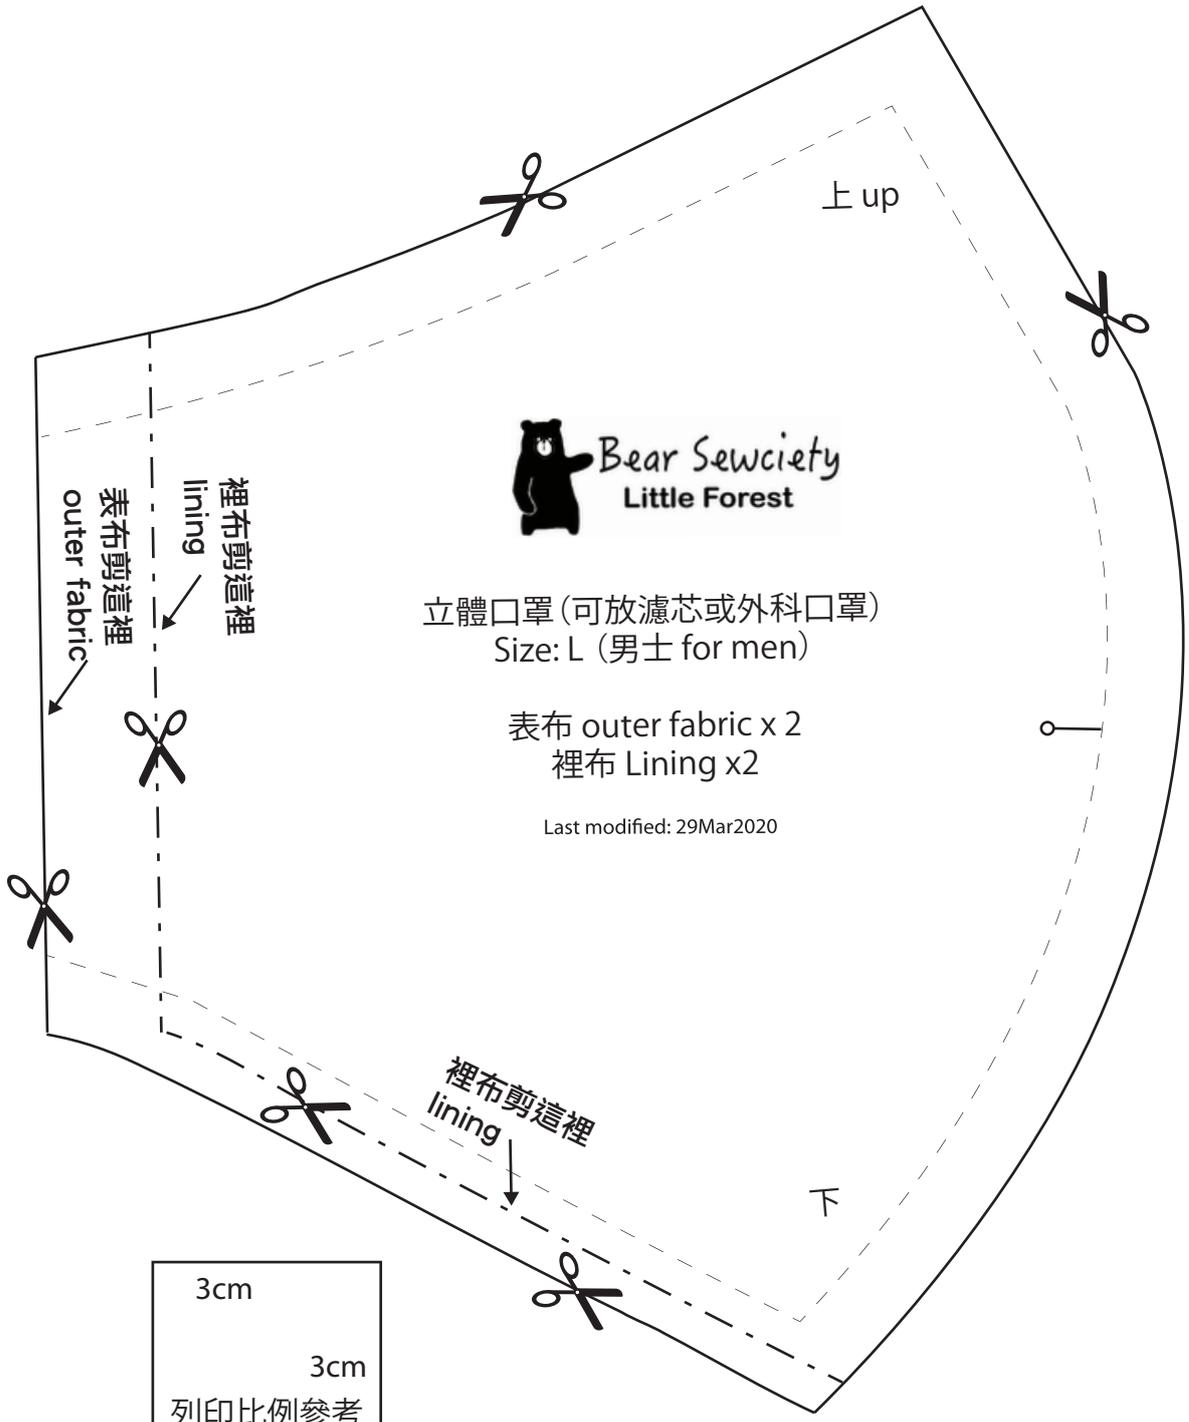


立體口罩 (可放濾芯或外科口罩)
Size: L (男士 for men)

表布 outer fabric x 2
裡布 Lining x 2

Last modified: 29Mar2020

3cm
3cm
列印比例參考
(不用剪)

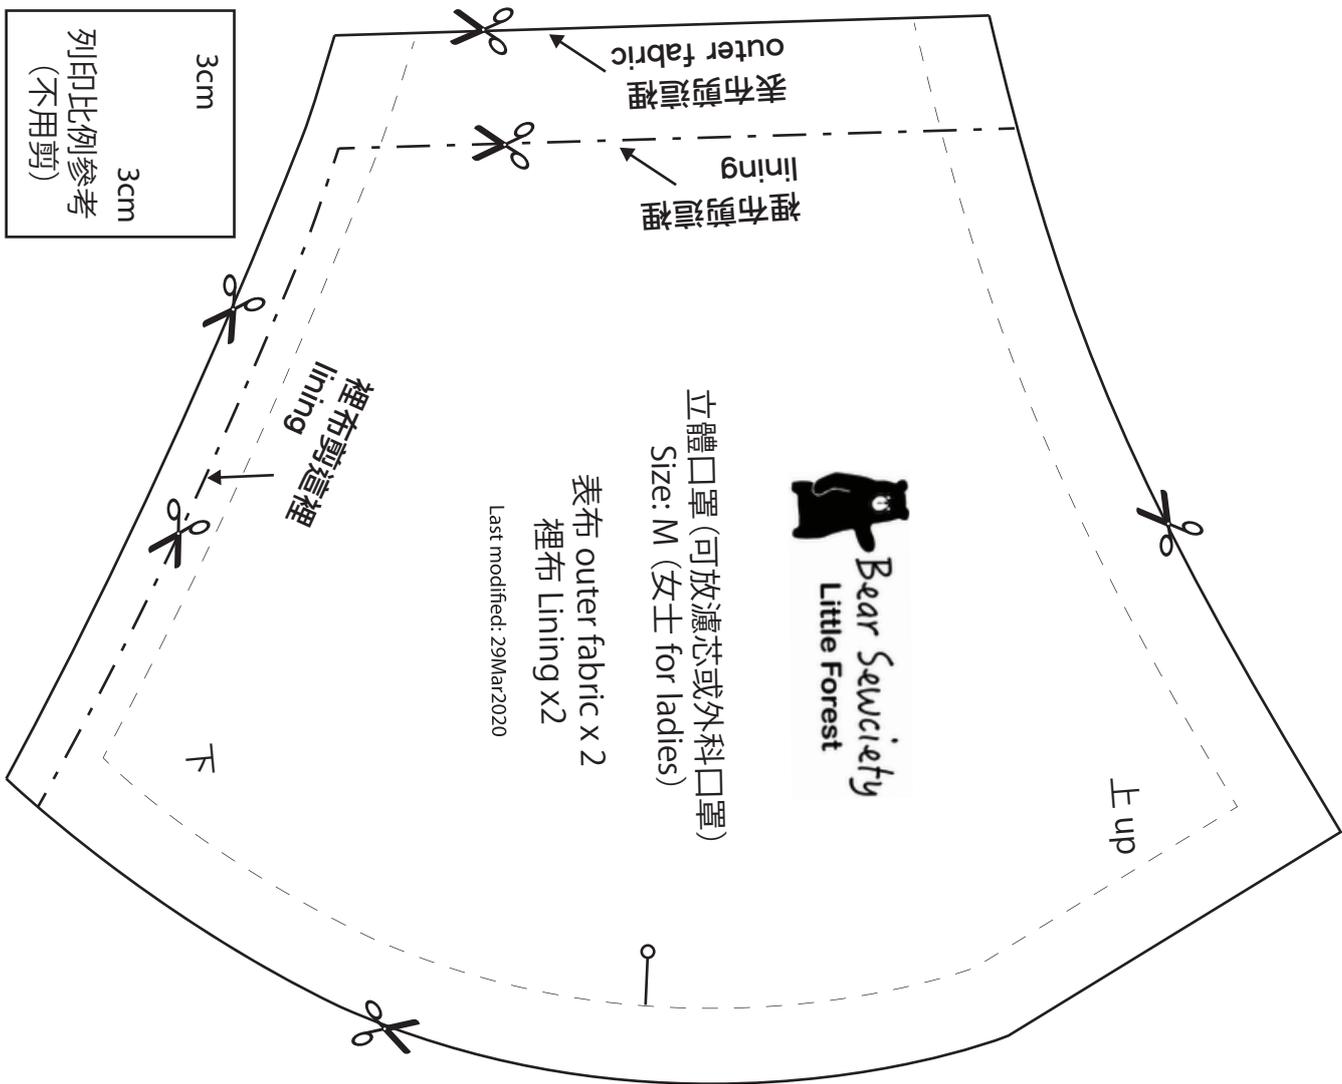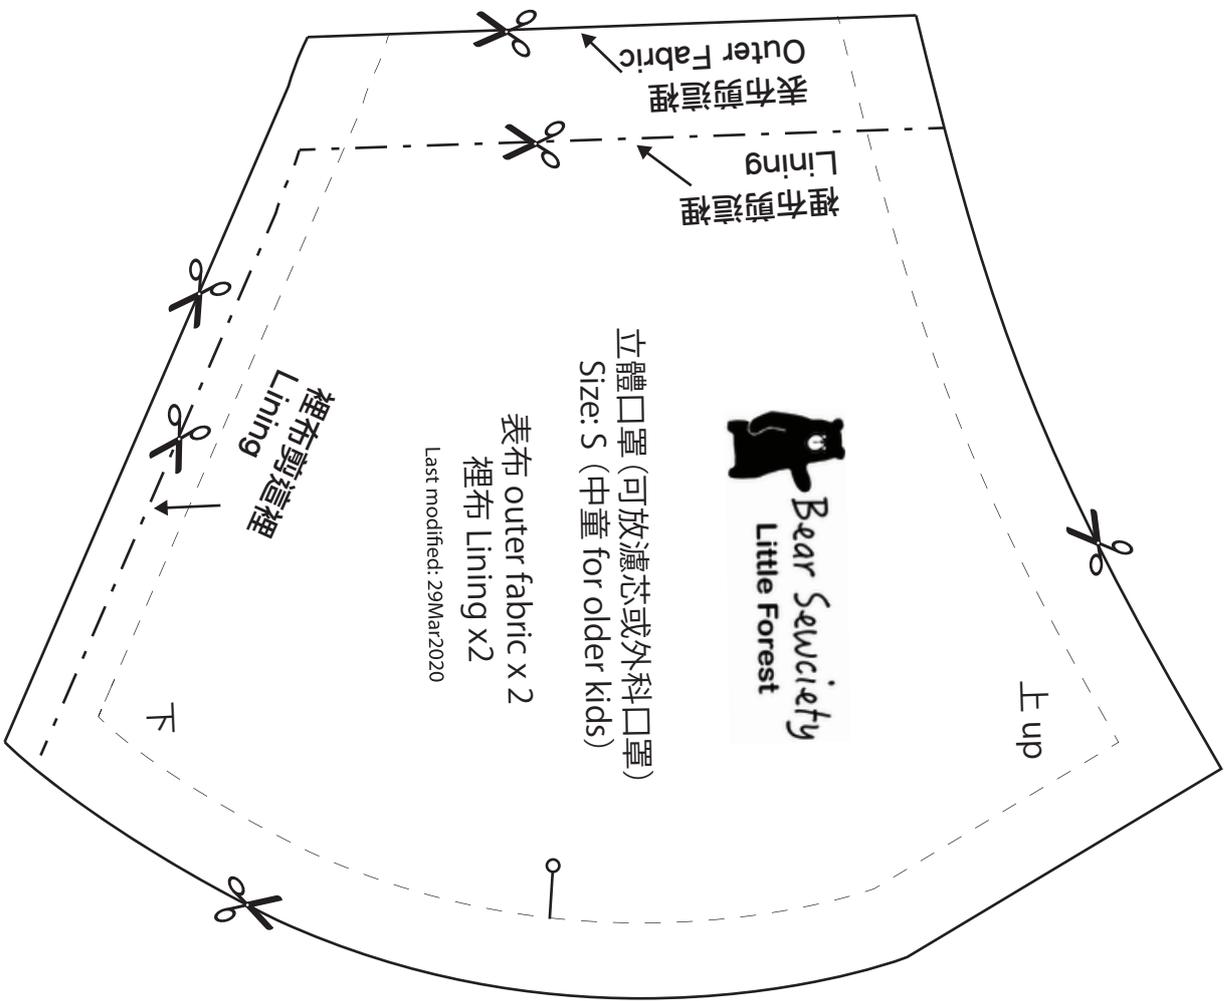

3cm 3cm

列印比例參考
(不用剪)